

キャシーT/C ランチバッグ

品番:300327







材 料

表布:110cm幅×40cm
裏布(保冷シート):110cm幅×40cm
接着芯:92cm×40cm
両開きビスロンファスナー:60cm


製 図

単位:センチ 【 】:縫い代
表示以外は縫い代1cmつける
接着芯は表布の裏面に貼る

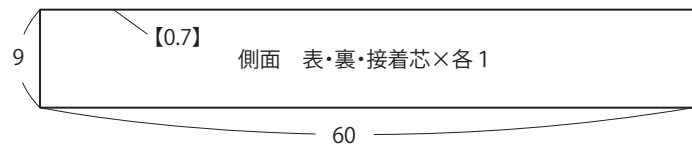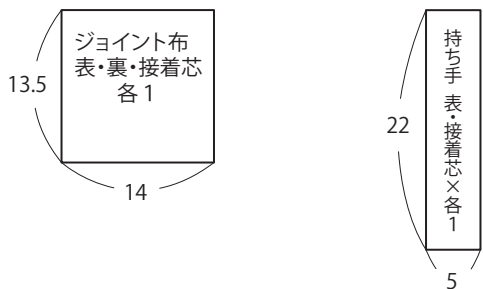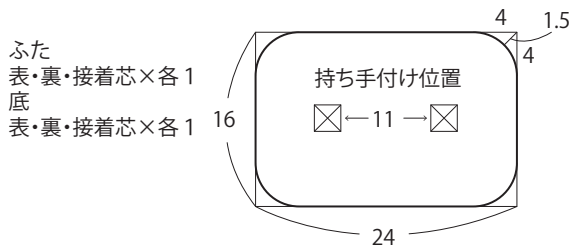


1. 持ち手をつくり、つける


① 出来上がりに折り、ステッチをかける。

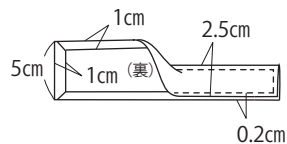


② 表ふたと裏ふたを外表に合わせて、持ち手を縫いつける。

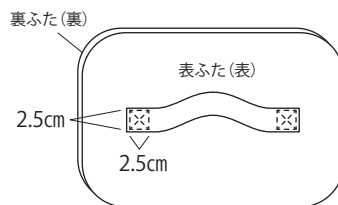

2. 側面にファスナーをつける




① 表側面と裏側面を中表に合わせて、間にファスナーをはさみ縫う。

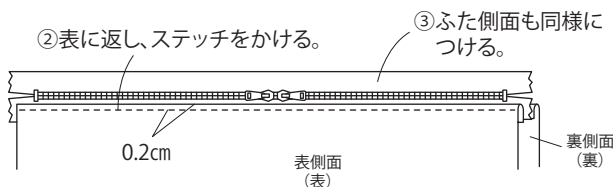

3. ジョイント布で側面をはさむ


① 表と裏のジョイント布を中表に合わせて、間に側面をはさみ縫う。側面はコンパクトにたたむ。

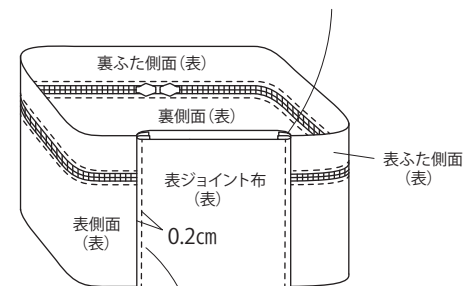

② 表に返してステッチをかける。

4. 側面にふたと底をつける

① ふたとふた側面を中表に合わせて縫う。

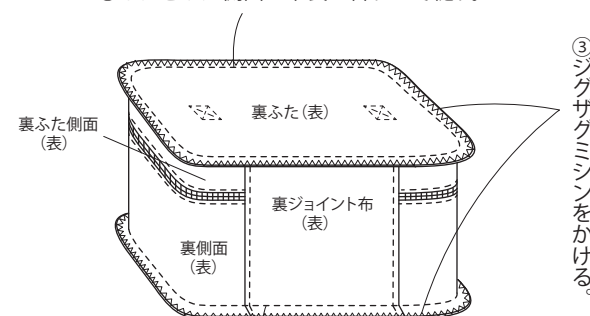

② 表底と裏底を外表に重ね、側面と中表に合わせて縫う。

④ 表に返して、かたちを整える。