

品番:300551





材料

表布:約110cm幅×20cm
裏布:約110cm幅×20cm
厚手接着芯:約100cm幅×20cm
20cmファスナー:1本


製図

単位:センチ 【 】:縫い代
指示以外縫い代は1cmつける
接着芯は表布の裏面に貼る

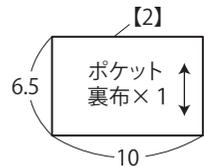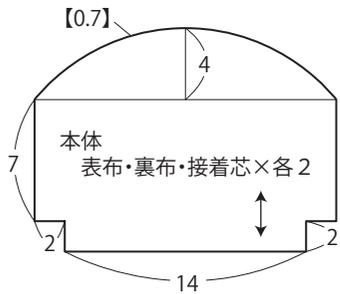


1. 表本体にファスナーをつける

①表本体とファスナーを中表に合わせて、0.7cmで縫う。

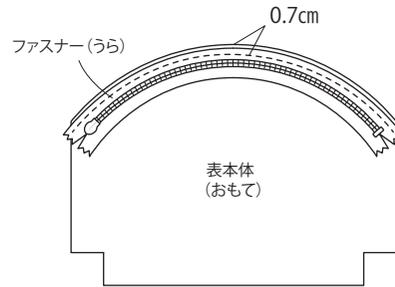

②ファスナーを起こして、縫い代を本体側に倒しステッチをかける。

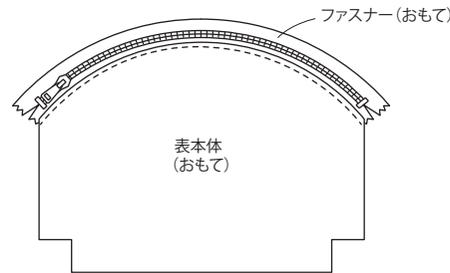


③もう1枚も①、②同様に縫う。

2. 表本体を仕上げる


①ファスナーをあけておく。

②中表に合わせて両脇と底を縫う。

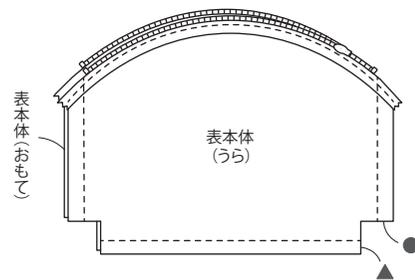


3. ポケットをつくり、つける

①上端を1cmの三つ折りにしてステッチをかける。




②両端と底の縫い代を二つ折りにして裏本体に縫いつける。

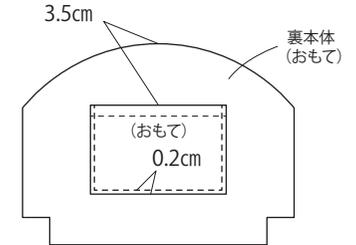


4. 裏本体を縫う

①中表に合わせて両脇と底を縫う。

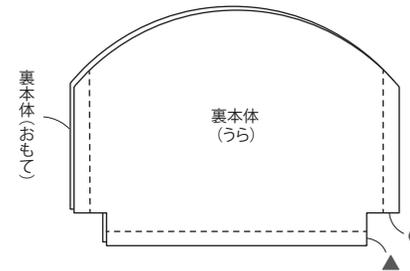

②マチを縫う。

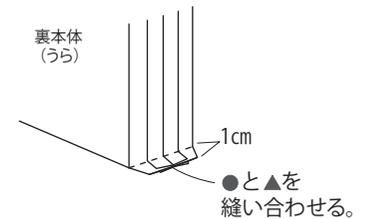

5. 表本体に裏本体をつける

①裏本体の袋口の縫い代を出来上がりに折る。

②表本体と裏本体を外表に合わせて、裏の袋口をまつる。

③表に返す。

