

niconicoland
ピアノケース

品番: 300419




材料


表布: 110cm幅×50cm
裏布: 110cm幅×50cm
接着芯: 92cm幅×50cm
面ファスナー 25cm幅: 7cm

製図

単位=センチ
縫い代は周囲1cmつけて裁断する。
接着芯は表布の裏に貼る。

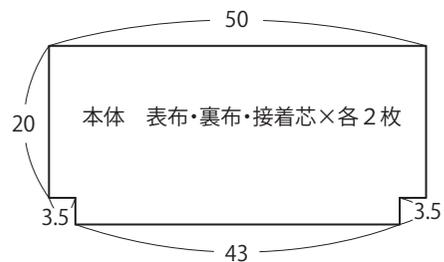


フラップ
表布・裏布・接着芯×各1枚

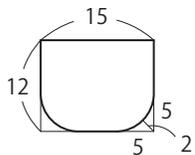


1. 面ファスナーをつける

裏フラップにメスを縫いつける。

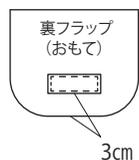

表本体にオスを縫いつける。

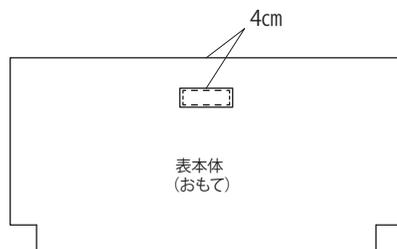


2. 持ち手をつくる

長辺を出来上がりに折り、両端にステッチをかける。




3. フラップをつくる



①表フラップと裏フラップを
中表に合わせて縫う。

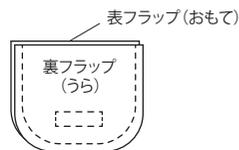

②表に返して、
ステッチをかける。

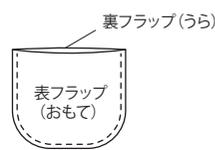


4. 表本体に持ち手とフラップを仮止めする

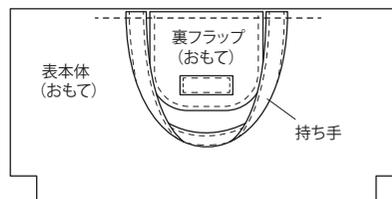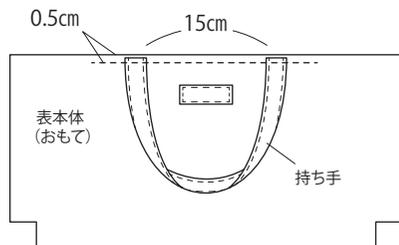


5. 本体をつくる

①中表に合わせて、両脇と底を縫う。裏本体には返し口をあける。

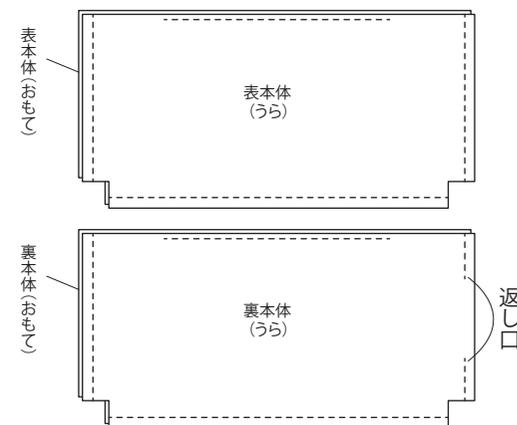


②表本体と裏本体の
マチをそれぞれ縫う。

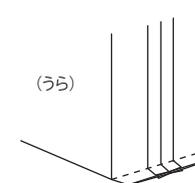


6. 表本体と裏本体をつける

①表本体と裏本体を中表に合わせて、袋口を縫う。

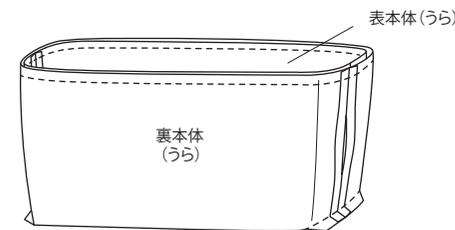

②返し口から表に返し、袋口にステッチをかける。

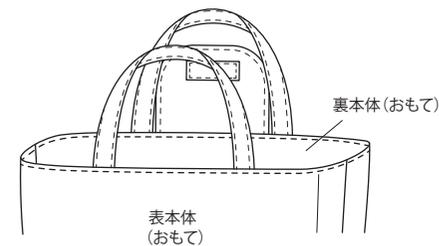

③返し口を縫いふさぐ。