

POP' N KIDS お弁当袋&ランチョンマット

品番：300127






材料

A布：110cm幅×0.4m
B布：110cm幅×0.4m
接着芯：92cm×0.3m
カラーひも5mm幅：1.4m

寸法


単位：センチ【】：縫い代
指示以外縫い代は1cmつける
接着芯は底布の裏に貼る

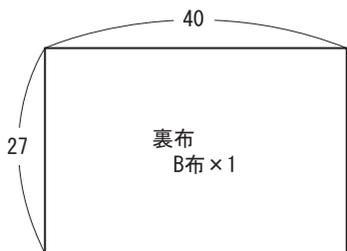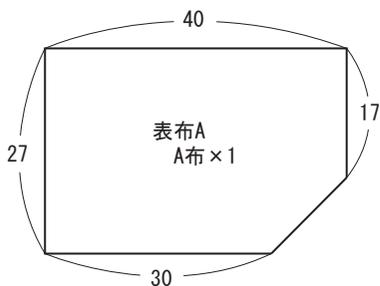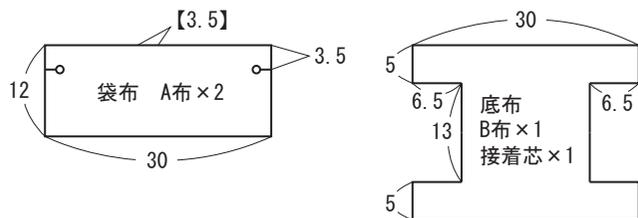

お弁当袋


1. 袋布と底布をつける

①中表に合わせて縫う。
縫い代は2枚一緒に
ジグザグミシンをかける。

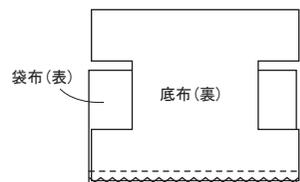

※もう1枚の袋布も同様


②縫い代を袋布側に倒して
ステッチをかける。

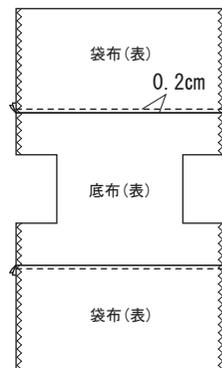


③両脇にジグザグミシンをかける。

2. 脇とマチを縫う

①袋布を中表に折り、
両脇をあき止まりまで縫う。

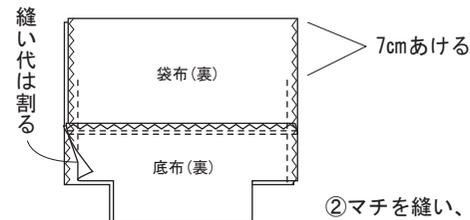


②マチを縫い、ジグザグミシンをかける

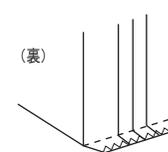


3. 袋口を縫い、ひもを通す


①あき部分の縫い代を折り、コの字に
をステッチかける。0.5cm

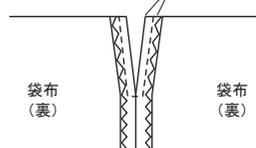

②袋口を三つ折りして縫う。

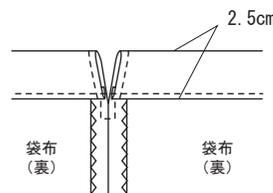


③70cmのひもを通して結ぶ(2本)

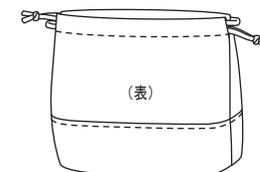


ランチョンマット

1. 表布Aと表布Bを縫う

①中表に合わせて縫う。

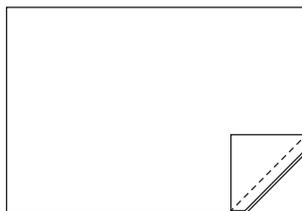

②縫い代をA布側に倒して
ステッチをかける。

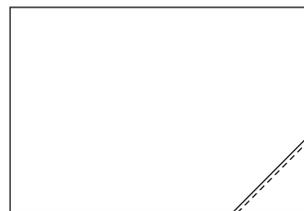

2. 表布と裏布を縫う

①中表に合わせて、
返し口を残して周囲を縫う。



②返し口から表に戻し、
周囲にステッチをかけ
返し口をふさぐ。

