

# L-3 キャリーオンバッグ



## 仕上がりサイズ




巾48C×高さ32C×マチ15C

## 材料

表生地A:100cm×110cm  
 表生地B:100cm×110cm  
 裏生地C:100cm×110cm  
 アクセント生地D:20cm×60cm  
 厚手接着芯:160cm×100cm  
 持ち手用テープ:3cm巾×190cm  
 ファスナー:45cm(1本)

## 裁断図

○数字以外は縫い代1cm

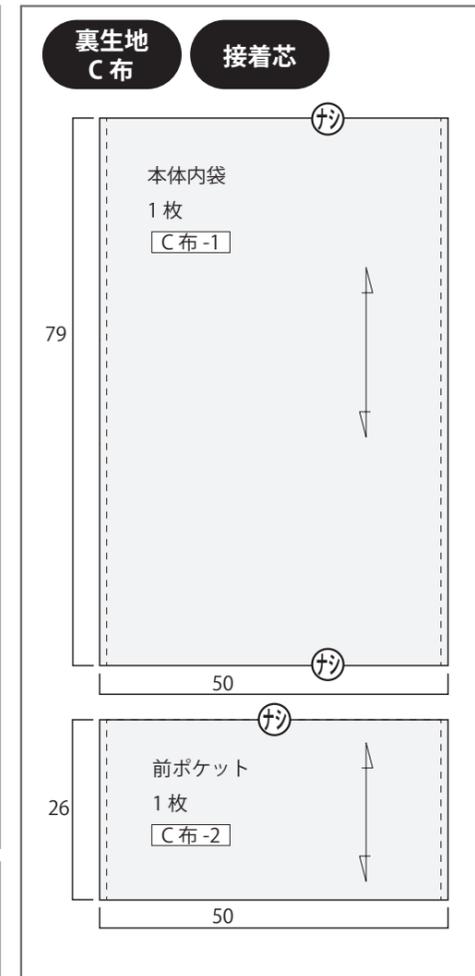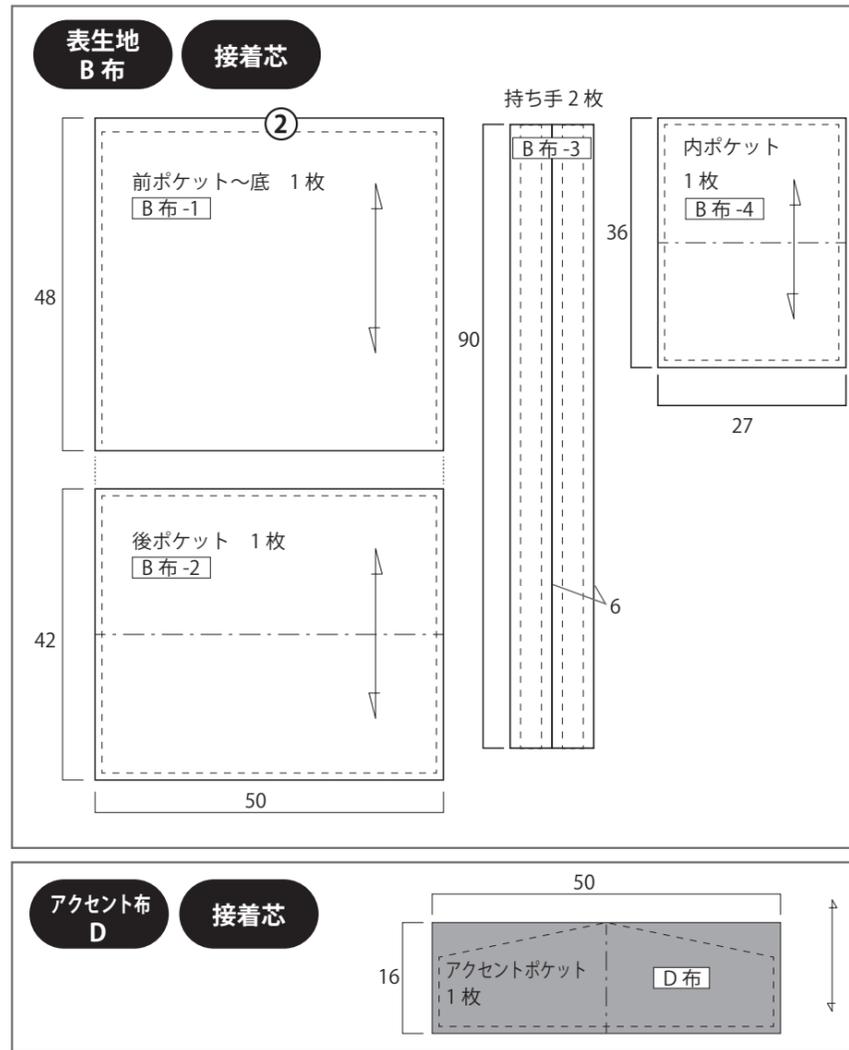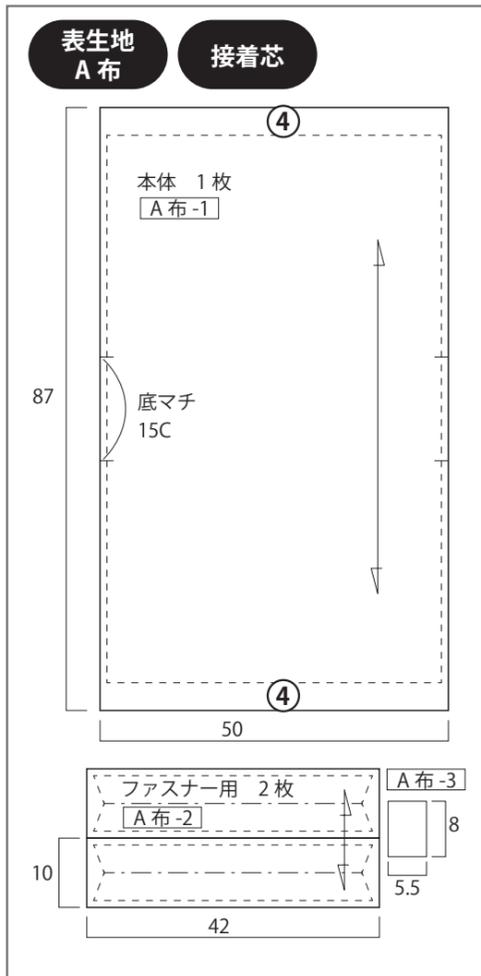

下準備 表生地 A、B、アクセント布の全てに接着芯を貼る

## 作り方


### ▶内側の袋を作る

内ポケット (B布-4) を作り、裏本体 (C布-1) に縫いつける


1) 中表に2つ折りにし、縫い合わせる




4) 縫い付ける

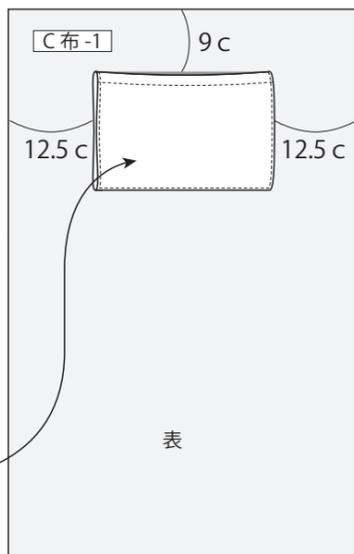

2) 表に返し縫い代を割る  
1cm ずらす

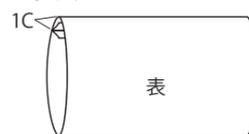


3) 脇の縫い代分1cmを内側に折り込み、上から1cmをステッチ

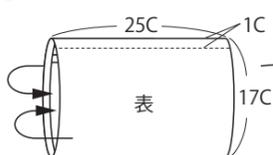


### ▶表袋のパーツを作る

#### 持ち手

1) 両端を1Cずつ折る




2) 両端をステッチで縫い合わせる




#### 前ポケット

1) 口部分を3つ折りにし、裏布 (C布-2) をはさんでステッチ ※裏布は3つ折りしない

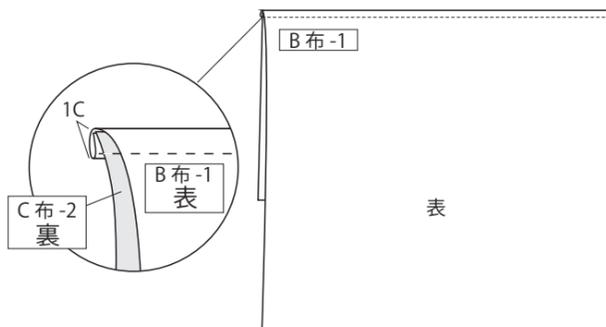


#### 後ポケット

1) 中表に2つ折りにし縫い合わせる

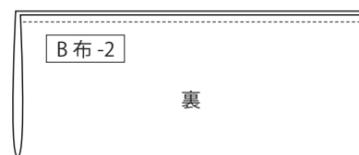


2) 表に返し縫い代を割る  
1cm ずらして上下をステッチ

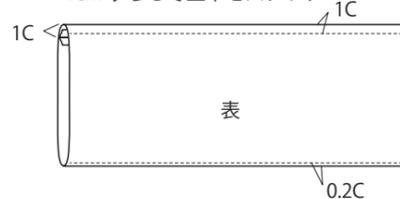


#### アクセントポケット

1) 線の位置で内側に折り込む 2) 斜めの折り込んだ口をステッチ

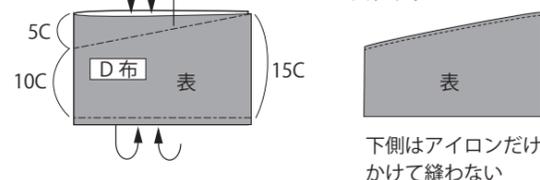


#### ファスナー

1) 開く方の端を裏側に折り返し  
仮止めしておく

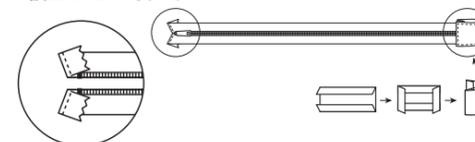


2) もう片方の端をA布-3でくるんでステッチ

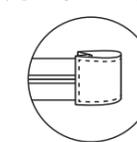


3) ファスナー持出し布 (A布-2) を中表に半分にし、図の寸法で縫う



4) 縫い代分1C残してカットし、表に返す




5) 持出し布をファスナーに縫い付ける

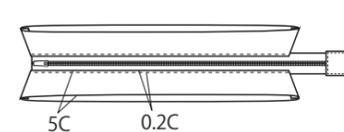


## ▶表本体にパーツを縫い付け、袋のカタチにする


1) 持ち手を生地端から7Cのところから縫い付ける

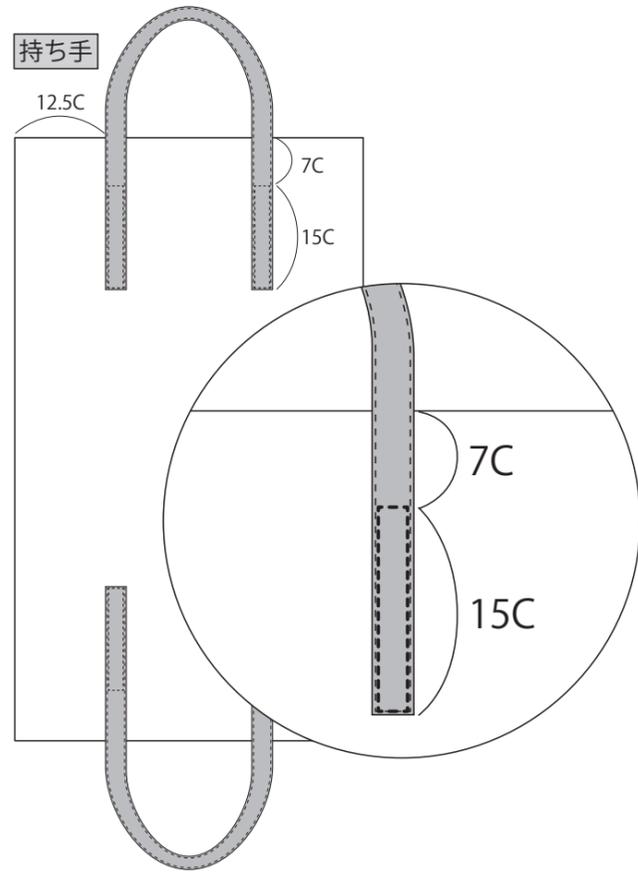


2) アクセントポケットを縫い付ける  
左右下を0.5C仮止めステッチをする

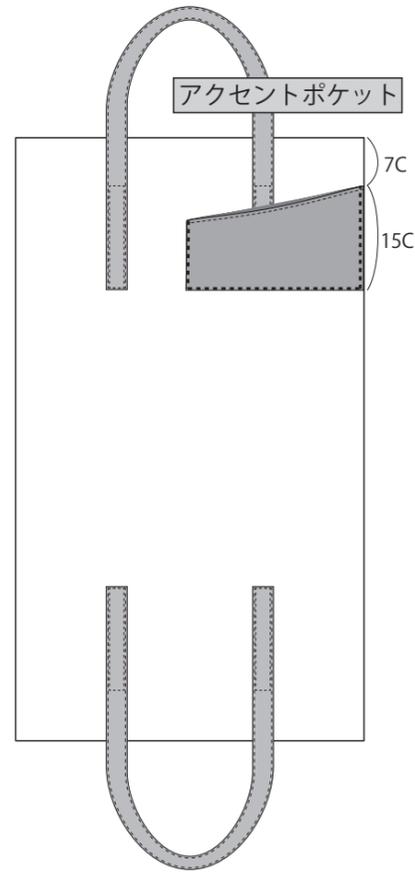


3) 前ポケットを縫い付ける  
図の位置にステッチ

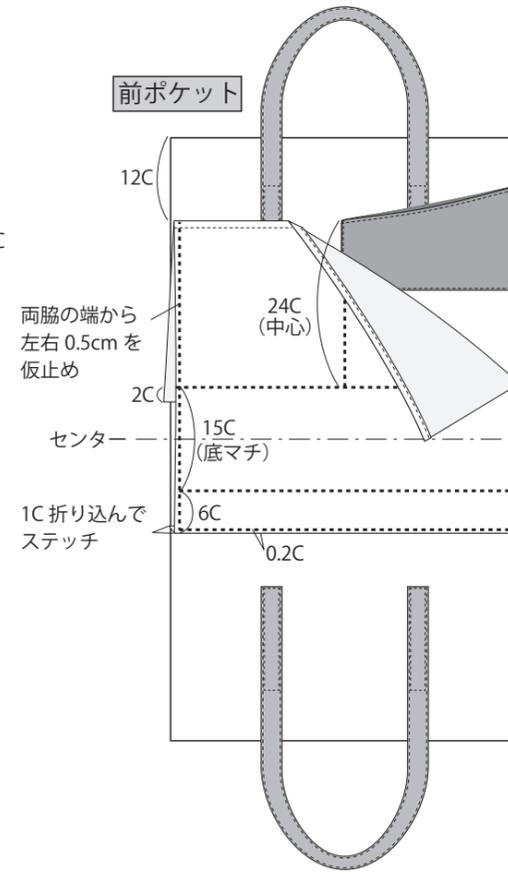

4) 後ろポケットを縫い付ける  
図の位置にステッチ

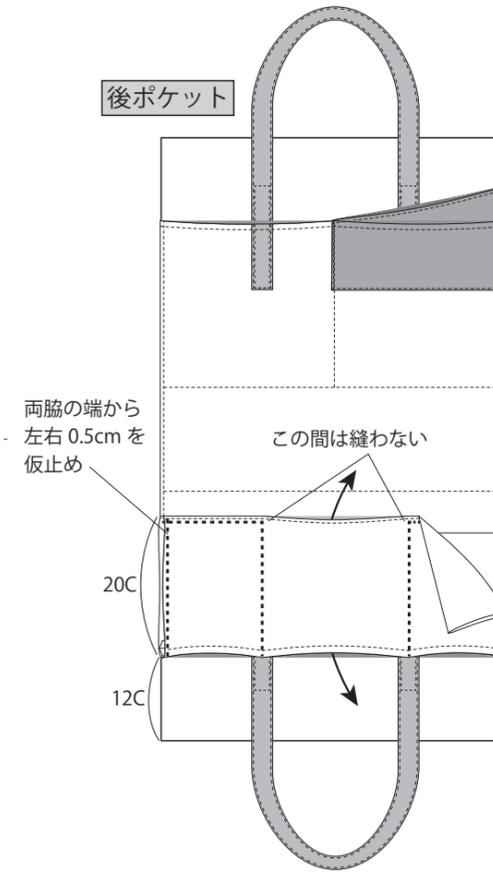


5) 中表に2つ折りにし、  
両端を縫い合わせる  
縫い代は割る

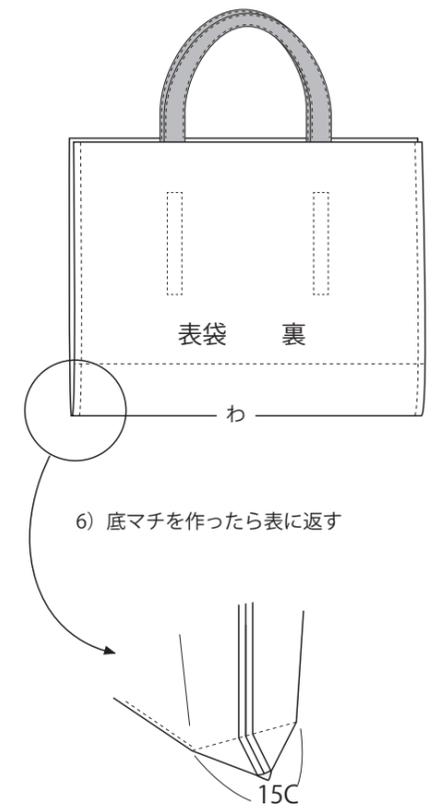


## ▶ファスナーを縫い付け、表本体と裏本体を合わせる


1) ファスナーを裏本体に仮止めする  
※ファスナーの向きに注意

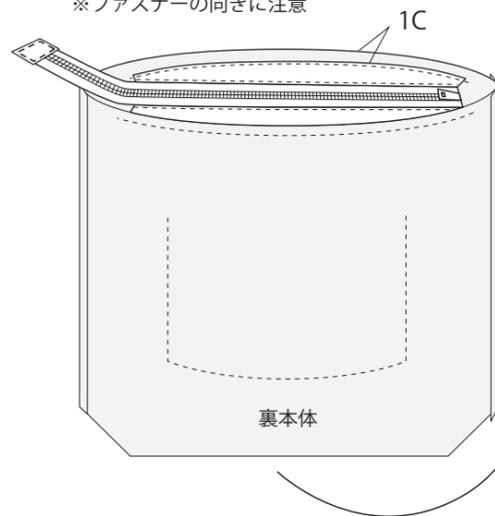

1) 裏本体を表本体の中に入れる

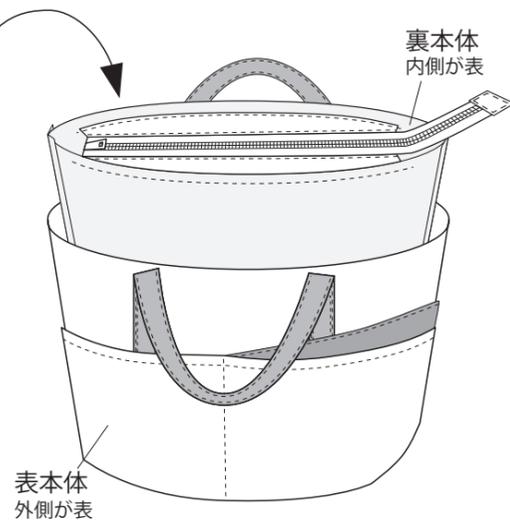

3) 表本体で裏本体をくるむように3つ折りし、  
ステッチをする

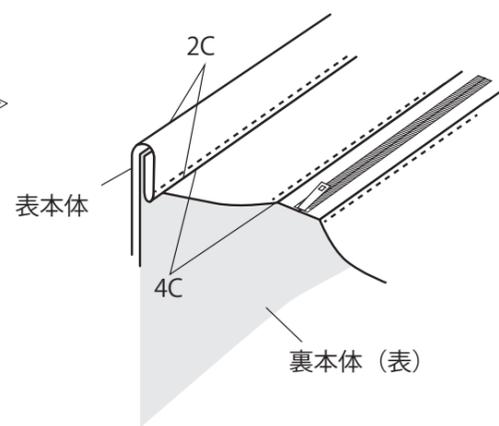

## ▶完成

