

Natural Elegance ショルダーバッグ

品番:300579



材料


A布:約110cm幅×40cm
B布:約110cm幅×60cm
厚手接着芯:約100cm幅×60cm
マグネットボタン14mm:1組

製図

単位:センチ
縫い代:周囲1cmつける
接着芯:口布、表袋布の裏面に貼る


1. 持ち手をつくる

長辺を出来上がりに折り、両端にステッチをかける。

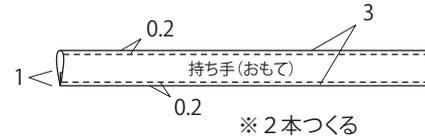


2. 袋布のタックをたたむ

タックをたたみ、縫い代に仮止めする。

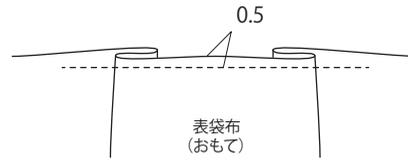


3. 袋布と口布をつける

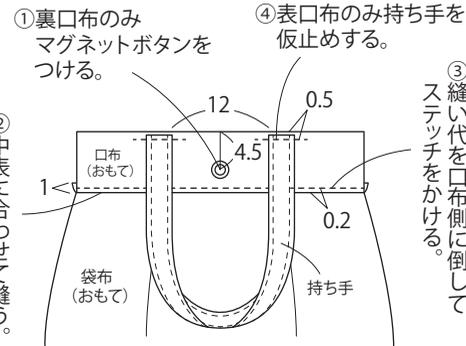


4. 袋布をつくる

①表袋布、裏袋布をそれぞれ中表に合わせて、両脇と底を縫う。
裏袋布には返し口をあけておく。

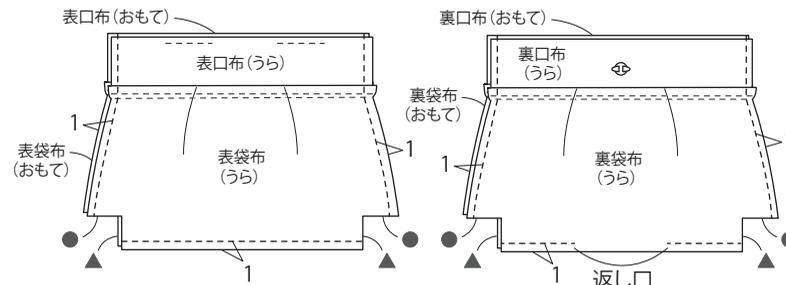


5. 表袋布と裏袋布をつける

①中表に合わせて袋口を縫う。

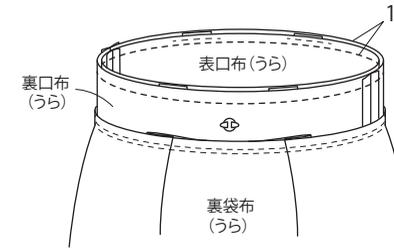

②返し口から表に返して、袋口にステッチをかける。

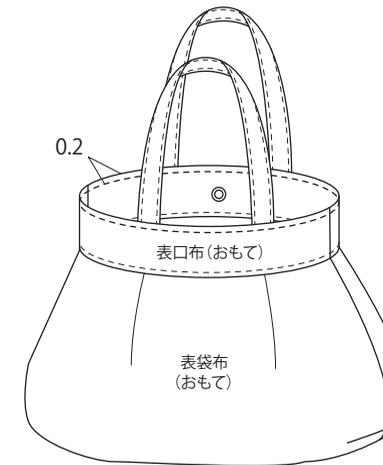

③返し口を縫いふさぐ。

