

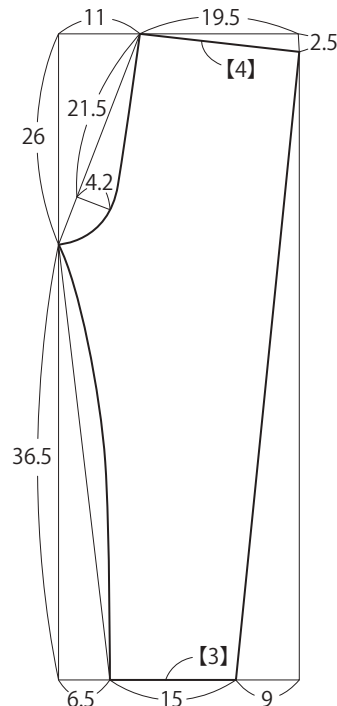



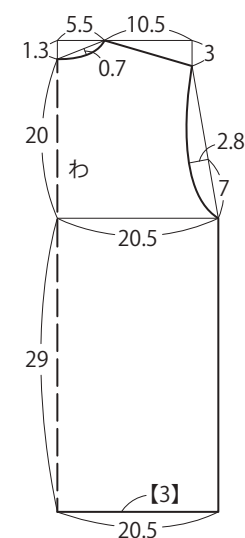

表布:110cm幅×2.1m
薄手接着芯:92cm幅×0.6m
ボタン15mm:4個
織ゴム25mm幅:60cm

単位:センチ 【 】:縫い代
指示以外縫い代は1cmつける
接着芯は表の裏面に貼る


A square with side length 12 is shown. A quarter-circle arc with radius 13 is drawn from the top-left corner to the bottom-right corner. The area between the arc and the square is labeled [3].

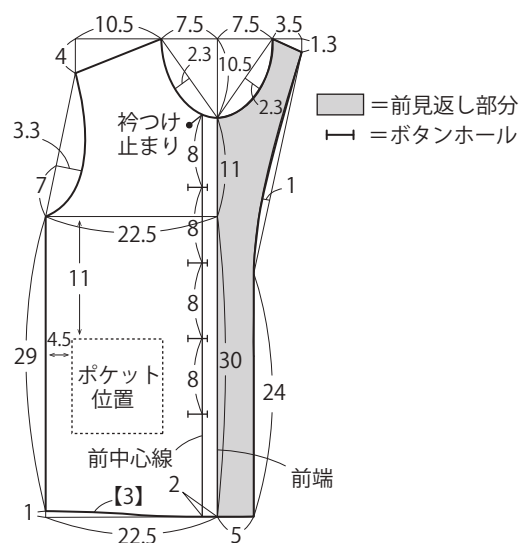




1. ポケットをつくり、つける。

- ①ポケット口を三つ折してステッチをかける。

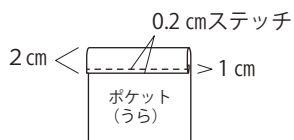

- ②ポケットの縫い代を出来上がりに折り、前身頃のポケット付け位置にステッチで押さえる。

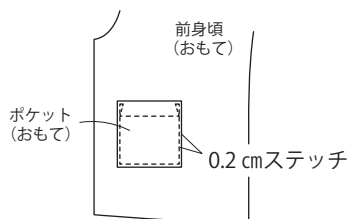


2. 前・後身頃の肩を縫う。

- ①肩と脇にジグザグミシンをかける。




- ②前・後身頃を中表に合わせて、肩を縫う。
縫い代は割る。

- ②前・後見返しを中表に合わせて、肩を縫う。
縫い代を割る。前・後見返しのまわりの縫い代にジグザグミシンをかける。

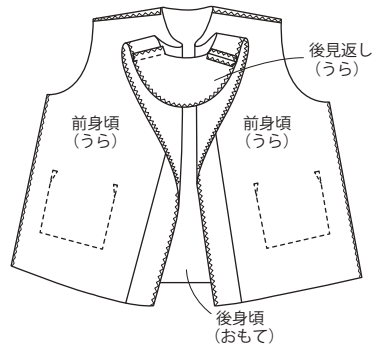


3. 衿をつくり、つける。


- ①表・裏衿を中表に合わせて、縫う。
角の縫い代をカットし、アイロンで片側に倒す。




- ②表に返して、端にステッチをかける。




- ③身頃と衿を中表に重ね、その上に見返しを中表に合わせて、衿ぐりを縫う。

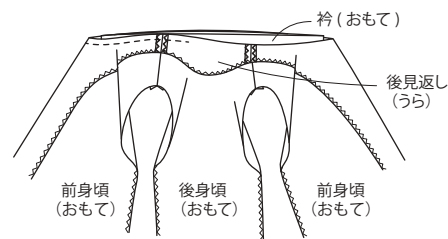

- ④カーブ部分の縫い代に切り込みを入れる。

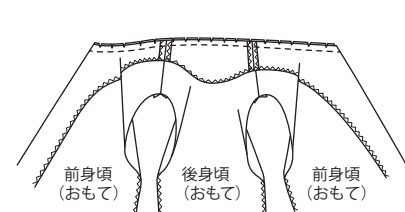


- ⑤前見返しの裾を身頃と中表に合わせて、縫う。

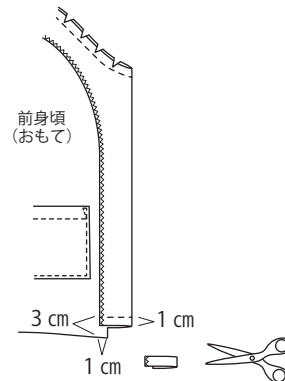


- ⑥余分な縫い代をカットする。

- ⑦見返しを表に返し、前端と見返し押さえのステッチをかける。

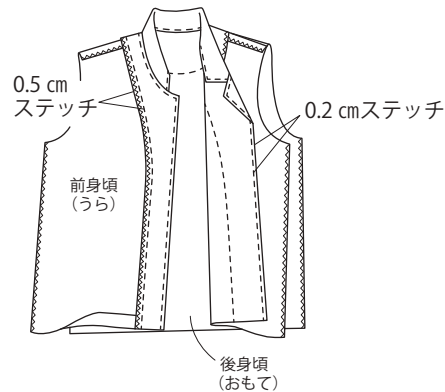

3. 袖をつける。


- ①袖下にジグザグミシンをかける。

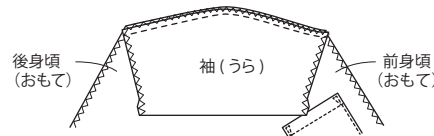


- ②身頃と袖を中表に合わせて、袖ぐりを縫う。
縫い代は2枚一緒にジグザグミシンをかける。

4. 袖下、脇を続けて縫う。

- ①中表に合わせて、袖下から脇を続けて縫う。
縫い代は割る。

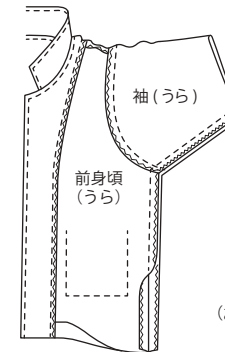


- ②袖口を三つ折りしてステッチをかける。

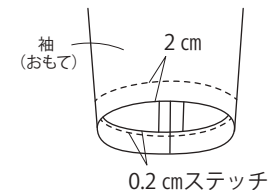

5. 裾を縫う。

- 裾を三つ折して、ステッチをかける。

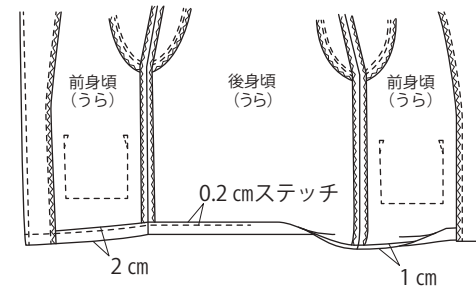

6. ボタンホールをあけ、ボタンをつける。






サイズ: 110 cm

7. パンツの脇と股下を縫う。


①脇と股下にジグザグミシンをかける。

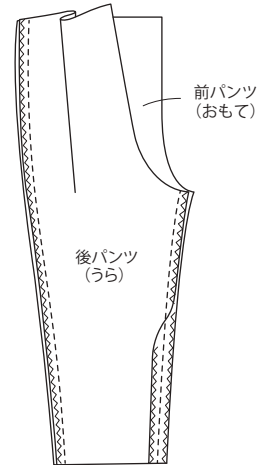

②前・後パンツを中表に合わせて、脇と股下を縫う。
縫い代は割る。


8. 裾を縫う。

裾を三つ折して、ステッチをかける。

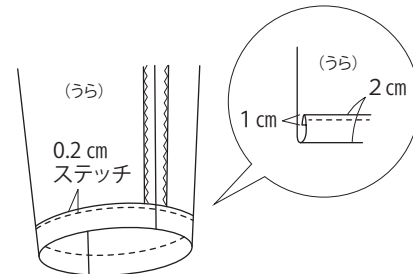


9. 股ぐりを縫う。

左・右パンツを中表に重ね合わせて、股ぐりを縫う。
縫い代は2枚一緒にジグザグミシンをかけ、左パンツ側に倒す。

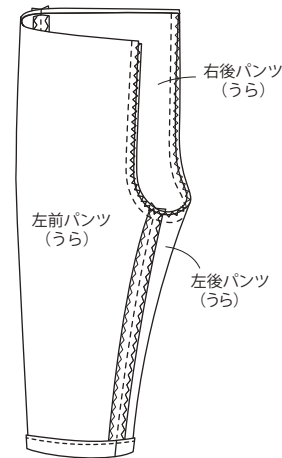

10. ウエストを縫い、ゴムを通す。

①ウエストを三つ折して、ステッチをかける。
ゴム通し口をあけておく。

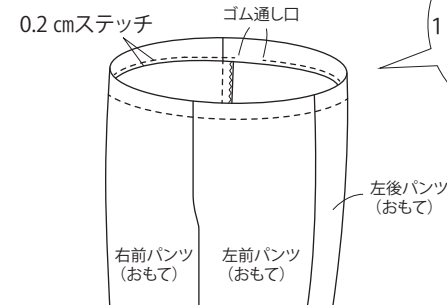

②52 cmにカットしたゴムを通す。
(ウエスト寸法 +2 cmのゴムを通す。)

