


etoffe 横長バッグ


品番:300589



1. ポケットを作り、表袋布につける。


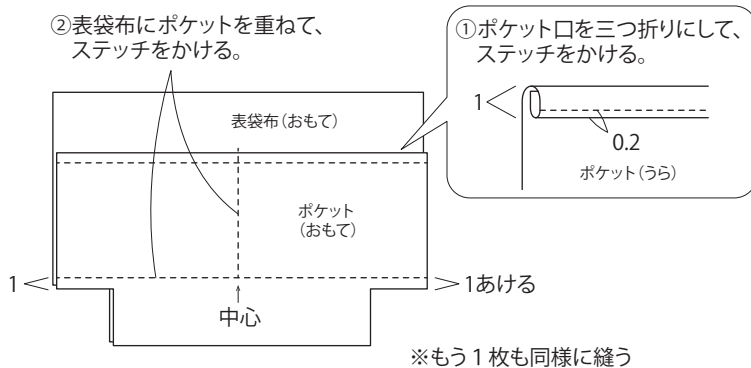


5. 表袋布と裏袋布を中表に合わせて、袋口を縫う。

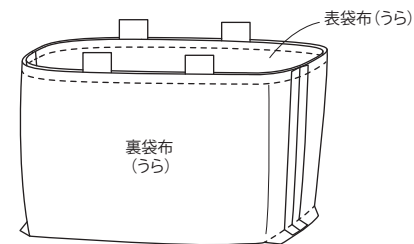

2. 持ち手を表袋布に仮止めする。

※持ち手を外付けする場合
袋布が完成した後に、
持ち手を重ね縫いつける。

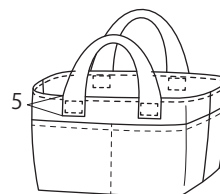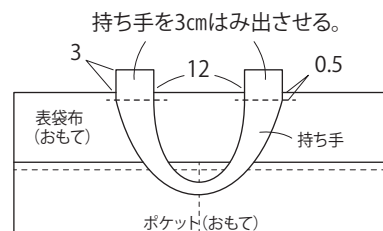

6. 表に返して、返し口を縫いとじる。
袋口にステッチをかける。





材料


A布:約110cm幅×30cm
B布:約110cm幅×70cm
中厚接着芯:約100cm幅×70cm
持ち手(YAS-4832):1組

製図

単位:センチ 【 】:縫い代
指示以外の縫い代は1cmつける
表袋布・ポケットの裏面に接着芯を貼る

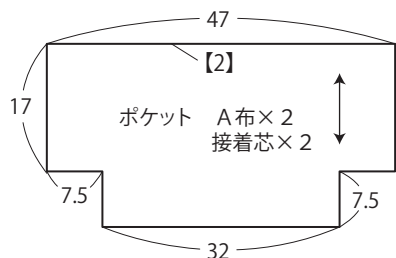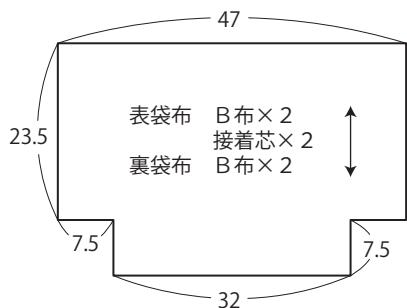

3. 表袋布と裏袋布をそれぞれ中表に合わせて、
両脇と底を縫う。裏袋布には返し口をあけておく。

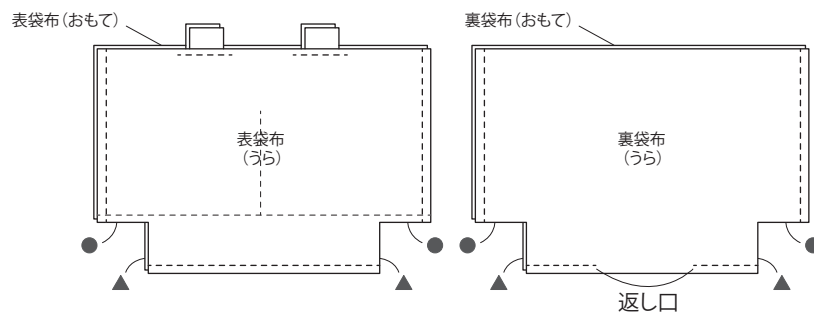

4. 表袋布と裏袋布のマチをそれぞれ縫う。

