

# flapper e pattern トラベルポストン

品番：300161




## 材料

表布：110cm幅×1m  
裏布：110cm幅×0.8m  
接着芯：92cm×1m  
50cmファスナー：1本  
60cmファスナー：1本  
Dカン30mm幅：2個  
持ち手(YAT501)：1組  
移動カン・ナスカン付き  
ショルダー(YAT1430)：1本

## 寸法


単位：センチ【 】：縫い代  
指示以外縫い代は1cmつける  
接着芯は表地に貼っておく

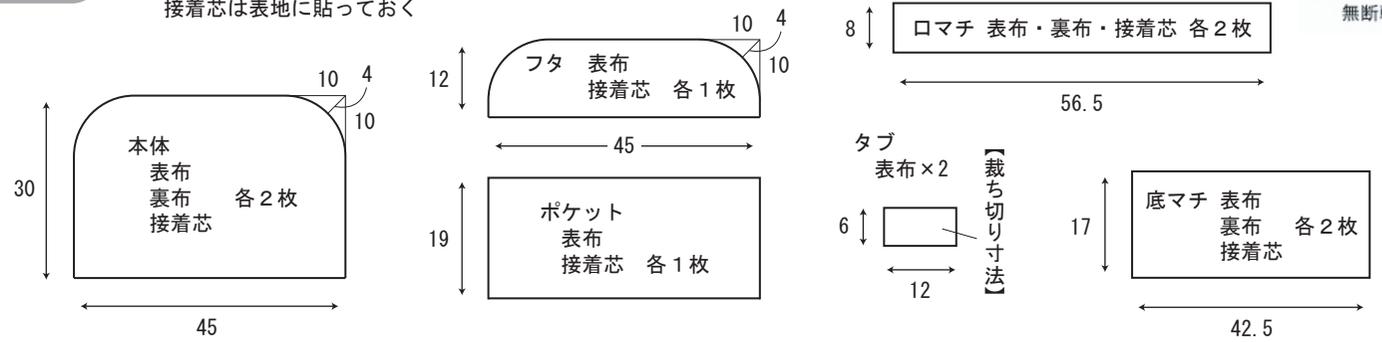

LECIEIN  
無断転載禁止


### 1. ポケットをつくる

①ポケットのファスナー口にジグザグミシンをかけ縫い代を折り、ファスナーに重ねて縫う。

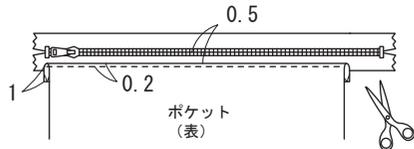


②ポケットよりはみ出たファスナーは切り落とす。


③フタのファスナー口にジグザグミシンをかけ縫い代を折り、端にステッチをかける。

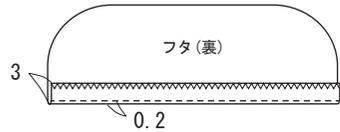

④フタの縫い代の端の上にファスナーのもう片側を重ね縫う。

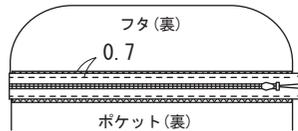

⑤表本体に重ねて縫い代に仮止めする。

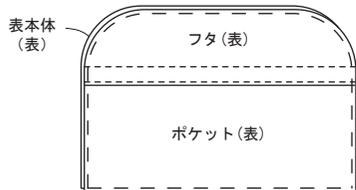

### 2. タブをつくる

①四つ折りし、両端を縫う。




②Dカンを通し、二つ折りする。




### 3. 底マチをつくる

中表に合わせて縫い、縫い代は割る。  
※裏底マチも同様

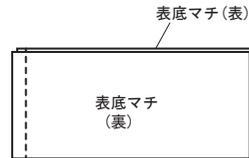

### 4. 表口マチにファスナーをつける


①ファスナー口の縫い代を折り、ファスナーに重ねて縫う。

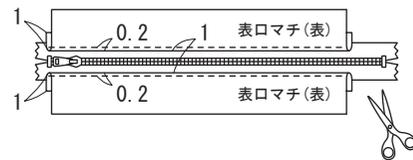

②口マチよりはみ出たファスナーは切り落とす。

### 4. 表口マチと表底マチをつける


①口マチと底マチを中表に合わせて、間にタブをはさみ縫う。

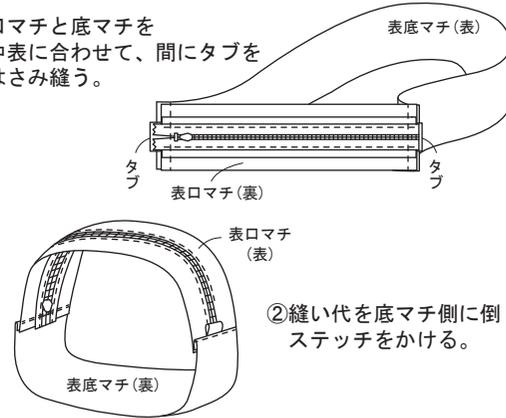

### 5. 裏口マチと裏底マチをつける


①口マチのファスナーつけ側の縫い代をアイロンで二つ折りする。

②口マチと底マチを中表に合わせて縫う。  
口マチと口マチの間は1cmあける。

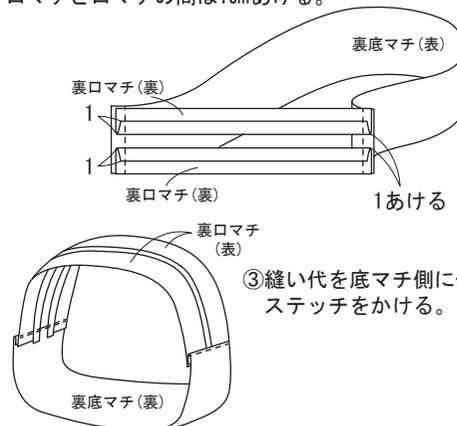

### 6. 本体にマチをつける


中表に合わせて縫う。  
表本体には間に持ち手をはさむ。  
ファスナーはあけておく。

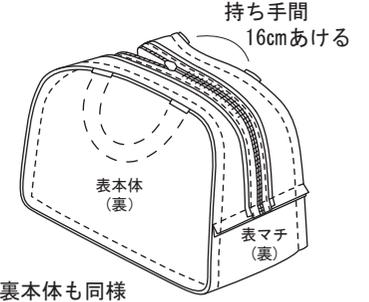

※裏本体も同様

### 7. 表と裏の本体をつける

①表本体と裏本体を外表に合わせて裏のファスナー口をまつ。

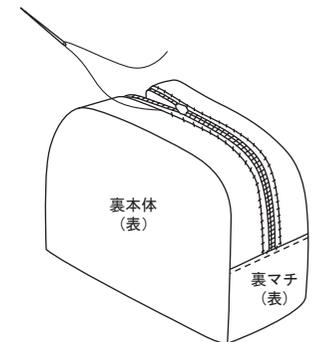

②ファスナー口から表に返し、Dカンにショルダーをつける。