





材料

- 表布...110cm幅×0.6m
- 裏布...110cm幅×0.6m
- 接着芯...92cm幅×0.6m
- 50cmファスナー...1本
- カラーテープ25mm幅...1.8m
- 移動カン25mm幅...2個
- 角カン25mm幅...2個
- ポンポンブレード...30cm


製図

単位:センチ  
縫い代は周囲1cmつける  
接着芯は表布の裏に貼っておく

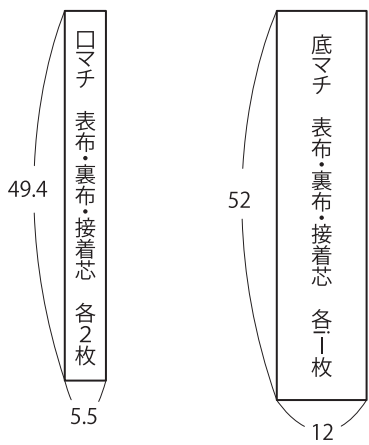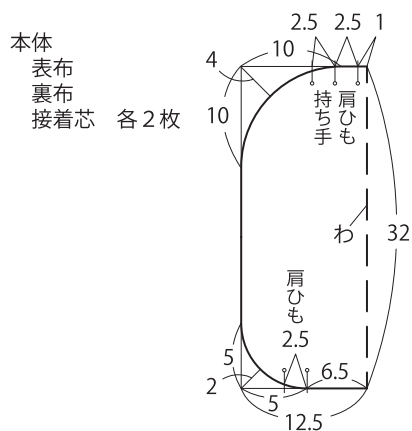



1. 表口マチにファスナーをつける

①ファスナーつけ側の縫い代を折り、ファスナーに重ねて縫う。

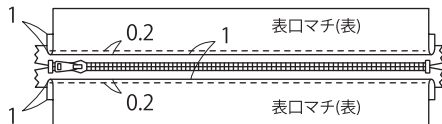

2. 表口マチと表底マチをつける

①口マチと底マチを中表に合わせて縫う。

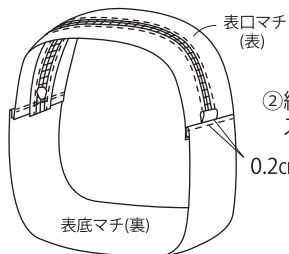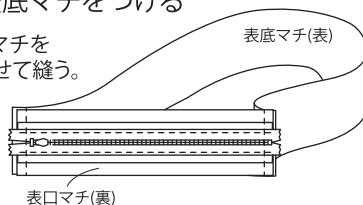



②縫い代を底マチ側に倒し、ステッチをかける。

0.2cm

3. 裏口マチと裏底マチをつける

①口マチのファスナーつけ側の縫い代をアイロンで二つ折りする。

②口マチと底マチを中表に合わせて縫う。口マチと口マチの間は1cmあける。

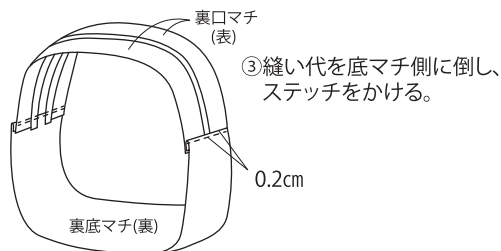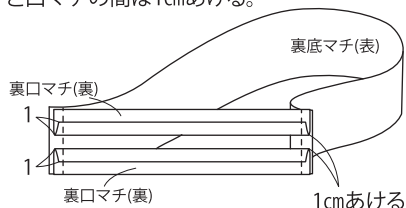


③縫い代を底マチ側に倒し、ステッチをかける。

0.2cm

4. 肩ひもをつくる

①70cmにカットしたカラーテープを移動カンの真ん中に通し、三つ折りして縫う。

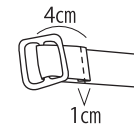

②縫っていない端を角カンに通し、さらに移動カンに通す。




③6cmにカットしたカラーテープを角カンに通し、二つ折りして仮止めする。



5. 本体に持ち手と肩ひもを仮止めする


持ち手(カラーテープ20cmカット)

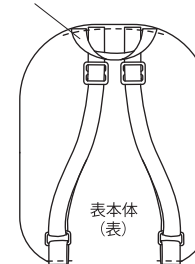

6. 本体にマチをつける

中表に合わせて縫う。ファスナーはあけておく。

※裏本体も同様

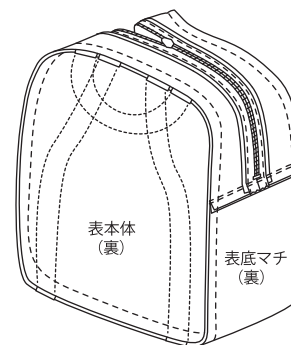

7. 表と裏の本体をつける

表本体と裏本体を外表に合わせ、裏のファスナー口をまつり表に返す。

