




材料

表布:110cm幅×0.5m
裏布:110cm幅×0.5m
接着芯:92cm×0.5m
カラーテープ25mm幅:1.2m
移動カン25mm幅:1個
角カン25mm幅:1個
30cmファスナー:1本


寸法

単位:センチ【 】:縫い代
指示以外縫い代は1cmつける
接着芯は表地に貼っておく

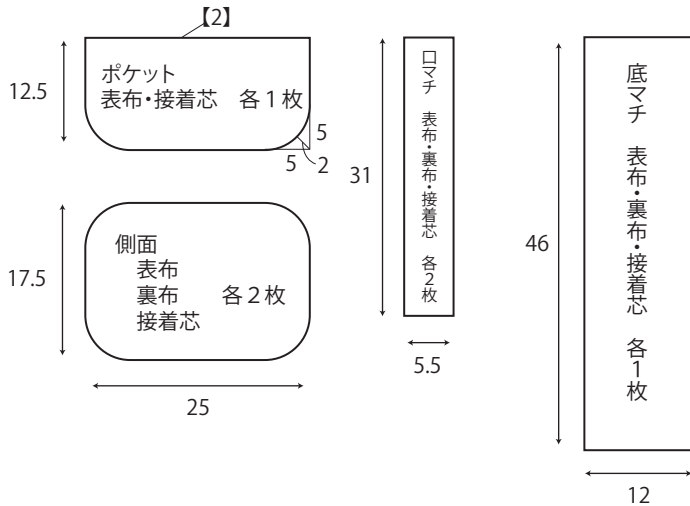

1. 肩ひもをつくる

①110cmにカットしたカラーテープを移動カンの真ん中に通し、三つ折りして縫う。

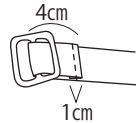

②縫っていない端を角カンに通し、さらに移動カンに通す。




③10cmにカットしたカラーテープを角カンに通し、二つ折りして仮止めする。





2. 表口マチにファスナーをつける

①ファスナーつけ側の縫い代を折り、ファスナーに重ねて縫う。

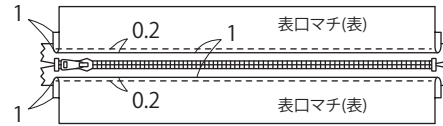

3. 表口マチと表底マチをつける

①口マチと底マチを中表に合わせて間に肩ひもをはさみ縫う。

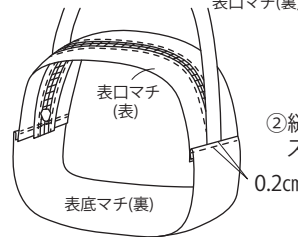
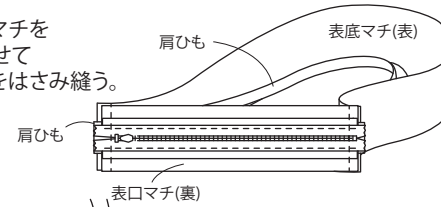


②縫い代を底マチ側に倒し、ステッチをかける。

4. 裏口マチと裏底マチをつける

①口マチのファスナーつけ側の縫い代をアイロンで二つ折りする。


②口マチと底マチを中表に合わせて縫う。口マチと口マチの間は1cmあける。

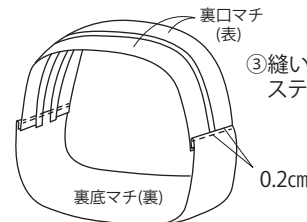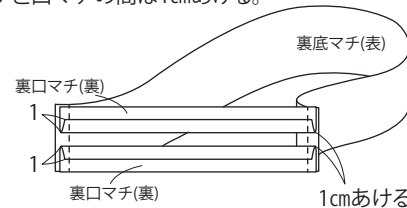


③縫い代を底マチ側に倒し、ステッチをかける。

5. 側面をつくる

①ポケット口を三つ折りし、ステッチをかける。

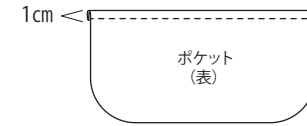


②側面にポケットを重ね合わせ、縫い代に仮止めする。

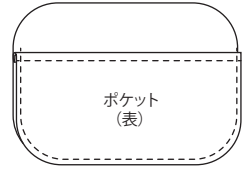

6. 本体をつくる

側面とマチを中表に合わせて縫う。
ファスナーはあけておく

※裏本体も同様

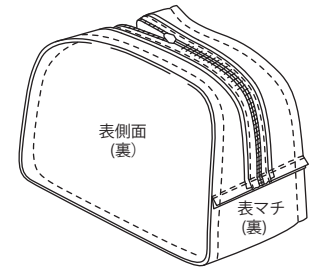

7. 表と裏の本体をつける

①表本体と裏本体を外表に合わせて裏のファスナー口をまつる。

②ファスナー口から表に返す。

