


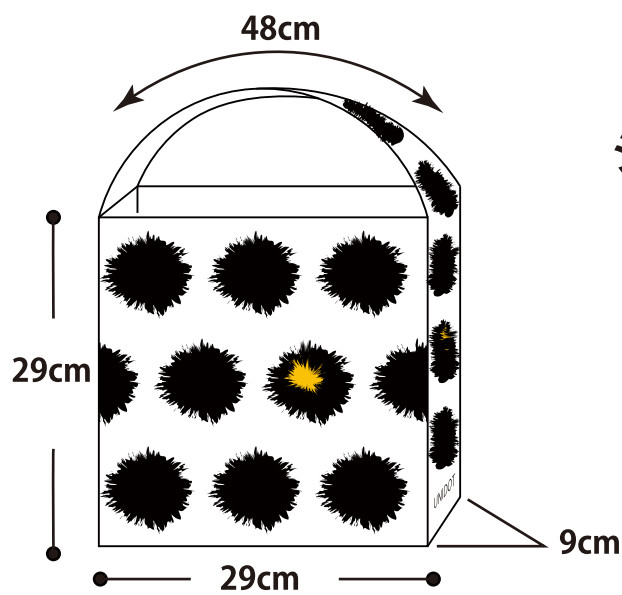


ショルダーバッグ

材料


本体用プリント布 110cm 幅 100cm

中袋用無地布 110cm 幅 50cm

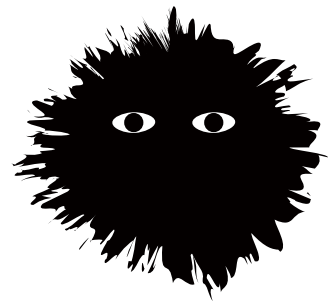


**UNIDOT
&
KURIDOT**


1. 本体、持ち手、中袋、持ち手裏 を 1cm の縫い代込みで裁ちます。

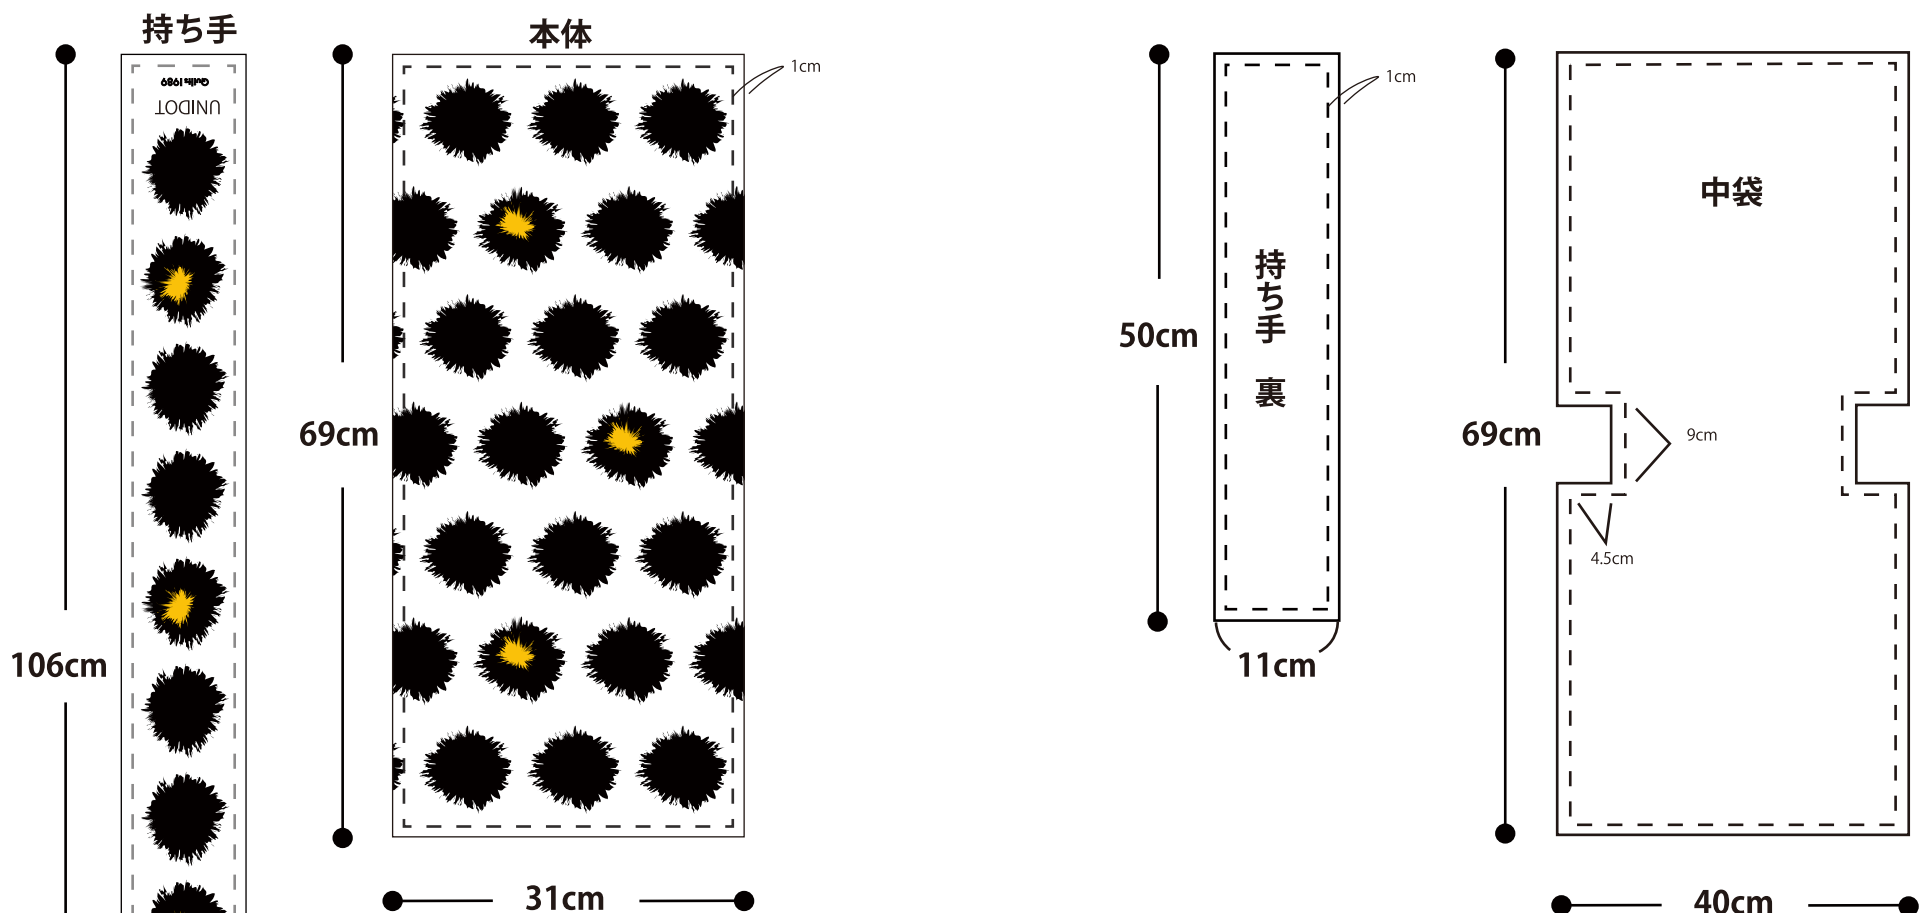


2. 本体を中表に二つ折りにし、持ち手布と中表に合わせ、底部分の印まで縫います。

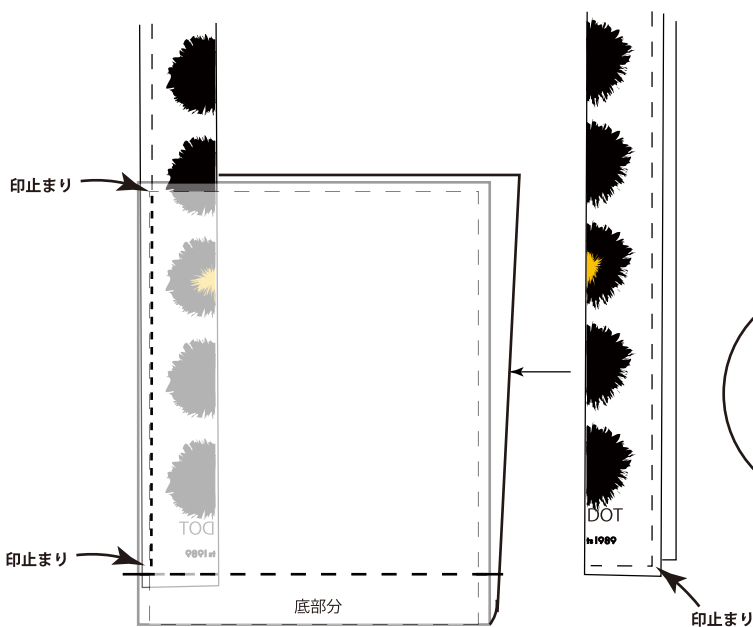


3. 底部分と持ち手幅部分を縫い合わせます。

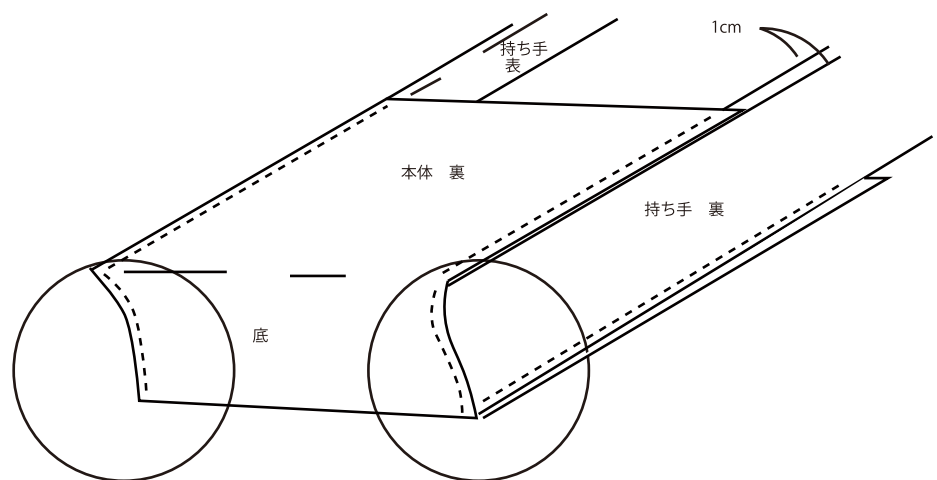

4. 中袋布を中表に二つ折りにし、コーナーを揃んで底とマチを作り、袋周りを縫います。

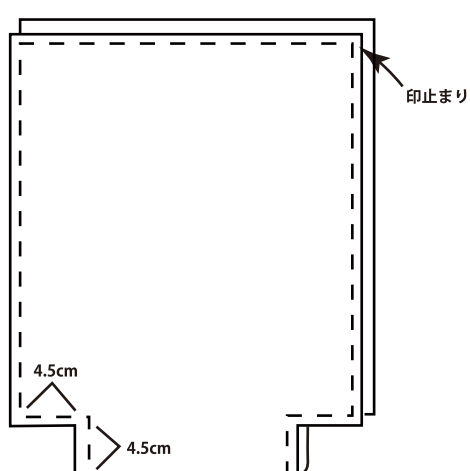

5. 持ち手裏布を中袋マチ部分に縫い付け、縫い代を裏側に折りアイロンで整える。

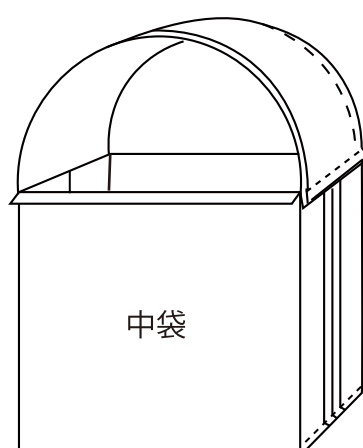

6. 表に返した本体の中に中袋を入れ込み、際を縫い合わせ完成です。

