

品番:300634






材料

A布:110cm幅×40cm
B布:110cm幅×50cm
厚手接着芯:100cm幅×50cm
ドットボタン15mm幅:1組


製図

単位:センチ
縫い代:周囲1cmつける
接着芯:上布・下布・持ち手の裏面に貼る

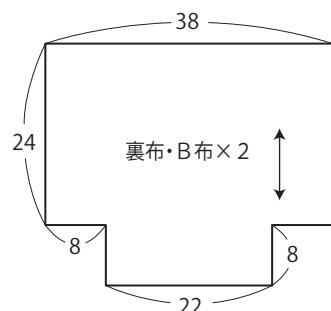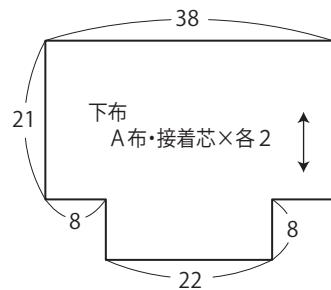

1. 表袋をつくる

①上布と下布を中表に合わせて縫う。

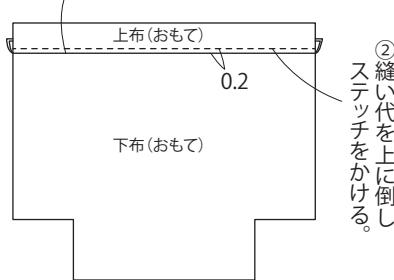


※2枚つくる

②ステッチをかける。
縫い代を上に倒す。


3. 持ち手をつくる

①長編を出来上がりに折り、両端を縫う。




※2本つくる


②表袋に持ち手を仮止めする。

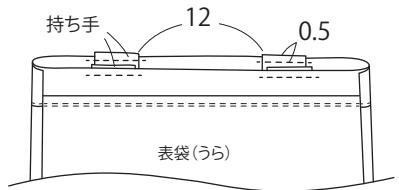

③2枚を中表に合わせて両脇と底を縫う。
縫い代は割る。

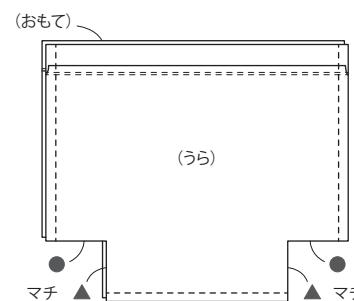


④マチを縫う。

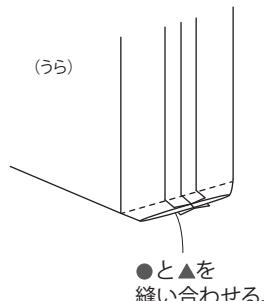


4. 表袋と裏袋をつける

①表袋と裏袋を中表に合わせて
袋口を縫う。

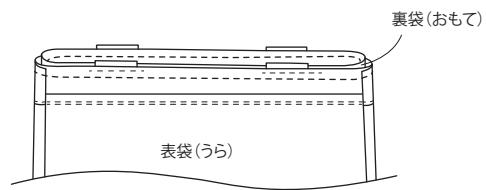


2. 裏袋をつくる

①裏布を中表に合わせて両脇と底を縫う。
脇には返し口をあけておく。縫い代は割る。

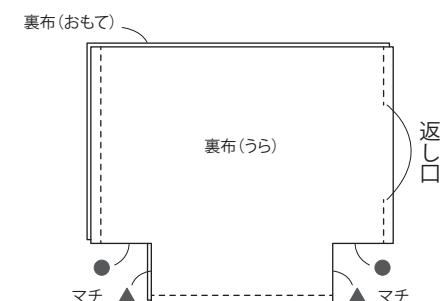


②マチを縫う。

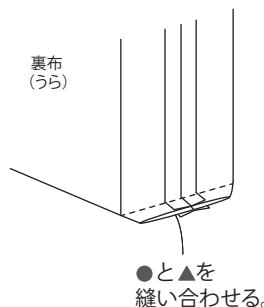

②表に返して返し口を縫いとじる。

③袋口の端にステッチをかける。

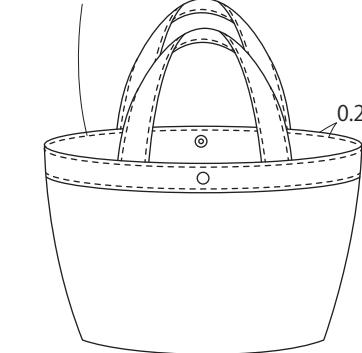

④上布の中心にドットボタンをつける。