

# インフィニティー クラッチバッグ 品番:300533

〈前面〉



〈背面〉



〈折り曲げる〉







design  
SACHIKO ISIKAWA

## 材料


A布:110cm幅×50cm  
B布:110cm幅×40cm  
裏布:110cm幅×40cm  
厚手キルト芯:100cm幅×40cm  
綿テープ30mm幅HC1300:50cm  
マグネットボタン14mm:1組

単位:センチ  
縫い代:各パーツ周囲1cmつける


## 製図

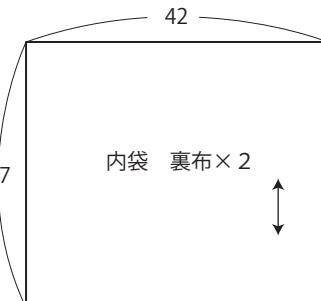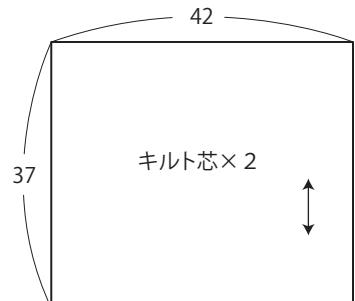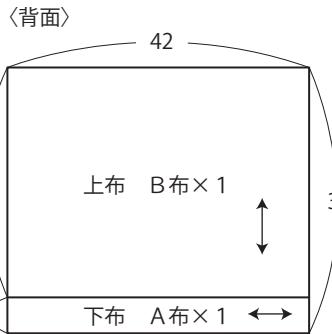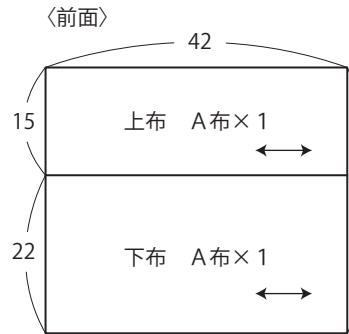

1. 上部と下部を中表に合わせて、縫う。  
縫い代は割る。

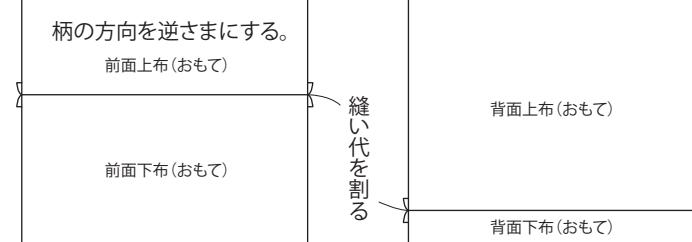


2. 前面・背面の裏面にキルト芯を貼り、1cm幅で  
ミシンキルティングする。

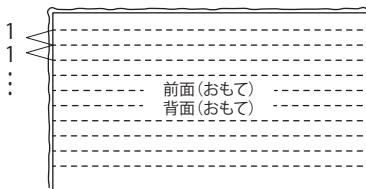


※以後、ミシンキルティング図省略


3. 前面に持ち手を縫いつける。

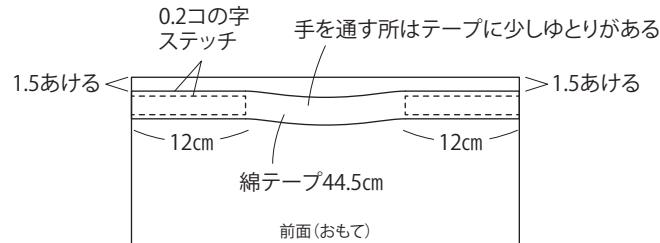


4. 内袋の袋口中心にマグネットボタンをつける。

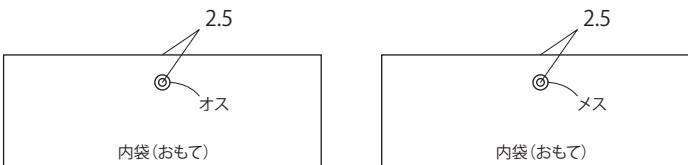

5. 前面と背面を中表に合わせて、両脇と底を縫い  
表袋をつくる。内袋も同様にし、返し口を開けて縫う。

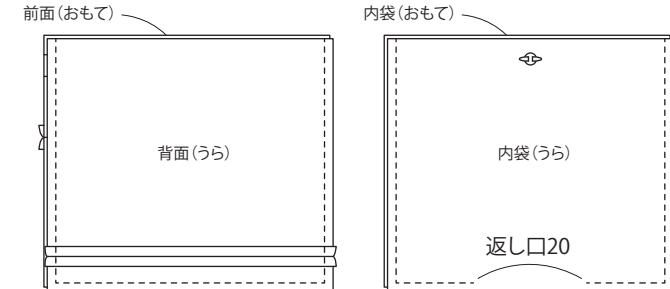

6. 表袋と内袋を中表に合わせて、袋口を縫う。

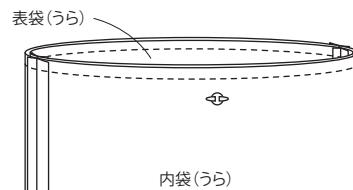

7. 収納口から表に返し、収納口を縫いとじる。  
袋口にステッチをかける。

