



エトフ  
チュニックワンピース

品番:300397




材料 表布:110cm幅×2.5m


製図 単位=センチ 【 】:縫い代  
指示以外の縫い代は1cmつける。

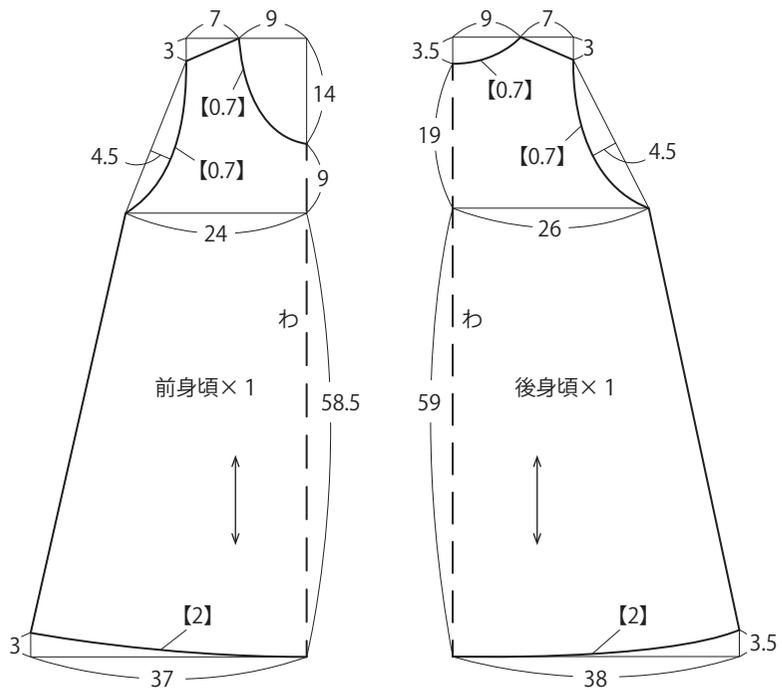


1. 肩を中表に合わせて縫う。  
縫い代は2枚一緒にジグザグミシンをかける。

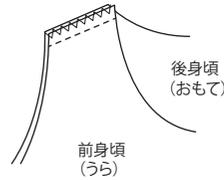

2. 脇を中表に合わせて縫う。縫い代は  
2枚一緒にジグザグミシンを  
かける。

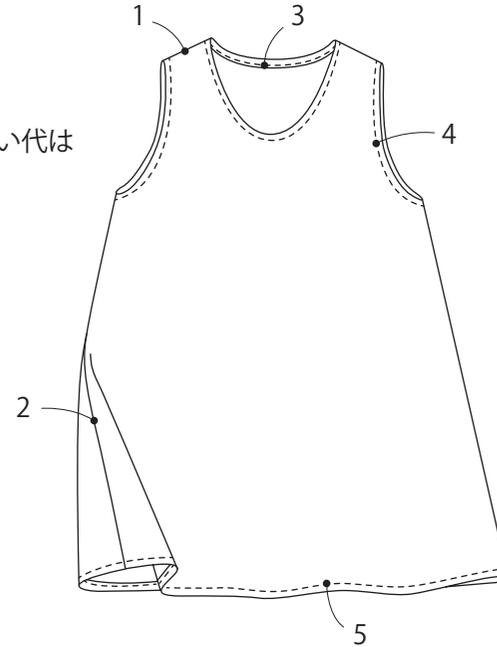


5. すそを三つ折し、ステッチをかける。

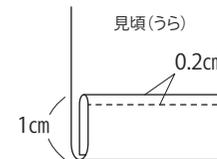


3. えりぐりをバイアス布で始末する。


① バイアス布の両側を0.7cmずつアイロンで折る。



② バイアス布をえりぐりの長さに合わせて  
輪に縫う。見頃と中表に合わせて縫う。

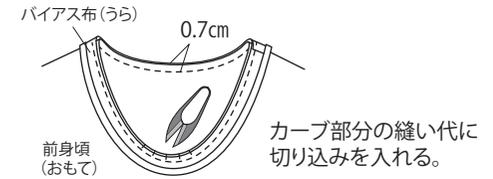

③ バイアス布を裏に折り返して、  
形を整え、端にステッチをかける。

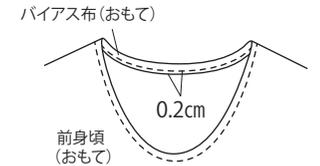

4. えりぐりと同じ要領で、そでぐりを  
バイアス布で始末する。